RefScorer DIGITAL

User's Guide
Guía de usuario
Bedienungsanleitung
取扱説明書

RefScorer DIGITAL

From RefStuff

An absolute groundbreaking game changer in referee watches and ***the worlds first and only*** digital referee watch that allows you to select home and away team colours and record the score throughout the match.

refscorer.com




FEATURES:

1. 11 pre set start timers: 5, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 35, 40, 45 minutes
2. Choice of Vibration, Beep or both Vibration & Beep Alerts
3. Record the match score with this unique and innovative feature
4. Select team colours from the 12 pre set colours or scroll through the digits to customize your own
5. When in RefScorer Mode, your choice of Count Up or Count Down elapsed match time chosen from the pre set start timers or use the classic stop watch chrono mode
6. When the regulation time is over (in RefScorer Mode), the watch will Vibrate, Beep or both (depending on your set preference) and continue counting the elapsing extra/added time
7. 1/100 second stop watch
8. Current/Actual time
9. Date, Day, Month, Year
10. Daily alarm timer
11. 12/24 hour formats
12. Backlight
13. Water resistant to 50m
14. Long lasting battery
15. 1 year warranty
16. RoHS compliant

Patent Pending GB 1706726.5

El reloj digital RefScorer de RefStuff...

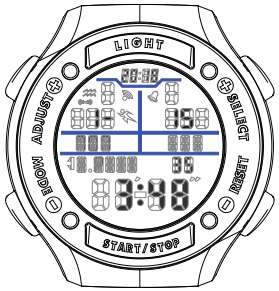

/,*+7 (Key E)

6(7 $'-867 DQG 6&25(83
(Tecla A)

6(/(&7 DQG 6&25(83
(Tecla D)

02'(DQG 6&25('2:1
(Tecla B)

5(6(7 6(/(&7 DQG 6&25('2:1
(Tecla C)

67$57 6723(Tecla F)

[AJUSTE] Tecla A Ajustar tiempo, colores del equipo, etc. y aumentar puntuación del equipo de casa.

[MODO] Tecla B Cambiar modo de función y disminuir puntuación del equipo de casa.

[REINICIO] Tecla C: Elección de cuenta regresiva/adelante, reinicio de datos de temporización y disminuir puntuación del equipo visitante.

[SELECCIONAR] Tecla D: Seleccione temporizadores preestablecidos del reloj e incremente la puntuación del equipo visitante.

[Luz] Tecla E: Luz de fondo activa.

[INICIO/PARADA] Tecla F: Función de temporización de inicio/parada (Temporizador o cronómetro del reloj) y controles de alarma encendido/apagado.

1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

El reloj digital RefScorer tiene las siguientes características y funciones:

Fecha y hora

- La hora se muestra en formato de 12H o 24H.
- La fecha se muestra en Año, Mes, Fecha y Día de la Semana. Elección del usuario del formato DDMMo MMDD.
- Ajustes de alarma y campana por hora opcionales.
- Calendario automático de 100 años.

Registro de puntuación del reloj

- Registra las puntuaciones del reloj para el equipo de casa y el visitante.
- Registra el color de las camisetas de los equipos desde las 12 selecciones de color prefijadas o personaliza la pantalla a elección del usuario. por ej: ING vs USA.
- Temporizador cuenta regresiva o adelante para 11 temporizadores de reloj prefijados:5,10,12,15,20,24,25,30,35,40,45 minutos.

Cronómetro

- Resolución de 1/100-segundos hasta 99h59'59''99
- Pantalla de 6 dígitos.

Electroluminiscente (EL) luz de fondo de LCD

- 3 segundos de luz de fondo después de soltar el botón de LUZ.


Motor de vibración y timbre


- Conjunto opcional de timbre y vibración para todos los datos de salida de alerta en el modo juego del reloj y también para hora normal.

2 Modo Elección

El reloj digital RefScorer emplea la arquitectura de modo clásico para navegación entre modos, por medio del cual el modo Hora es el modo por defecto y el usuario puede presionar el botón Modo (Tecla B) repetidamente para acceder a otros modos.

El reloj consiste de 4 modos diferentes. Estos son: Hora del día (Hora principal)
Puntuación
Alarma
Cronómetro
La secuencia de modo seguirá el siguiente orden:

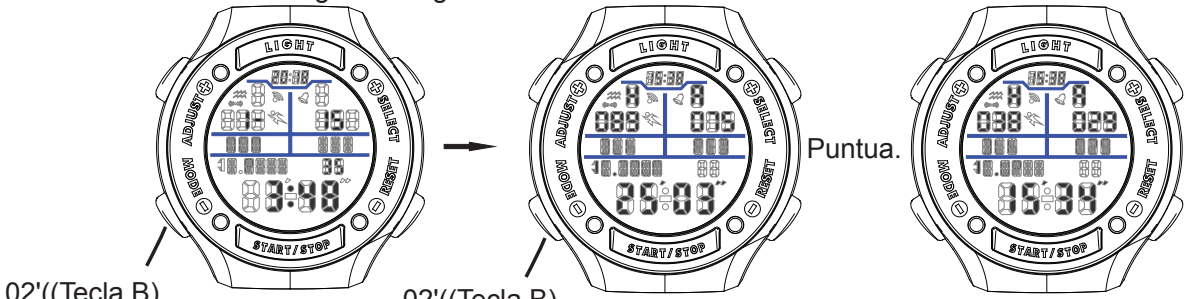


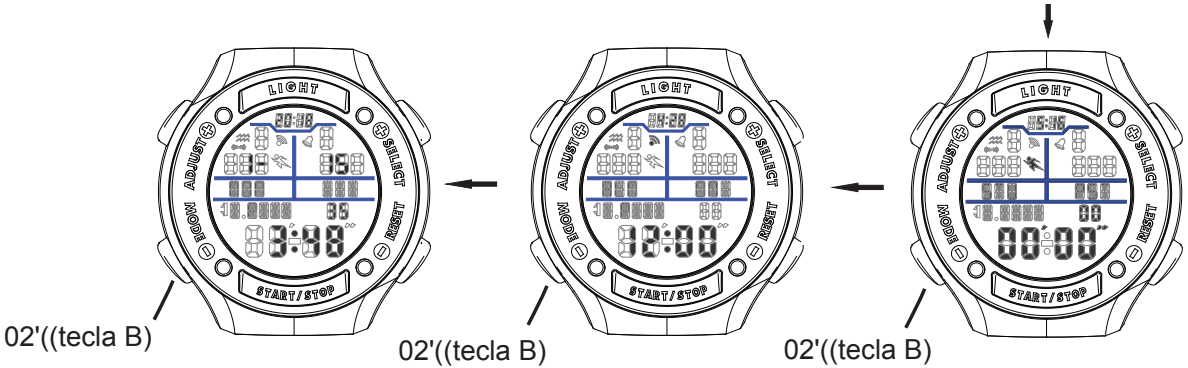

3 Modo fijar hora

.H\ $

.H\ '

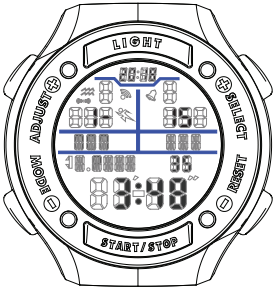


.H\ $

.H\ &

Presione y sostenga el botón Ajustar (Tecla A) durante 3 segundos para fijar hora y fecha. En los campos de fijar Hora, Minutos, Año, Mes y Fecha, si presiona el botón Seleccionar (Tecla D) se incrementarán, mientras que el botón Reinicio (Tecla C) disminuirá los valores. Al presionar y sostener estos botones durante 3 segundos ajustará el valor 8 veces por segundo. Al presionar Seleccionar (Tecla D) o Reinicio (Tecla C) en Segundos, forzará a la segunda fecha a llegar a cero.
Usted también tiene la elección de seleccionar la campana de hora en encendido/apagado y el botón de sonido encendido/apagado.


4 Modo Registro de Puntuación del Reloj
La pantalla en el modo Registro de Puntuación hará una cuenta regresiva tal como se muestra abajo:

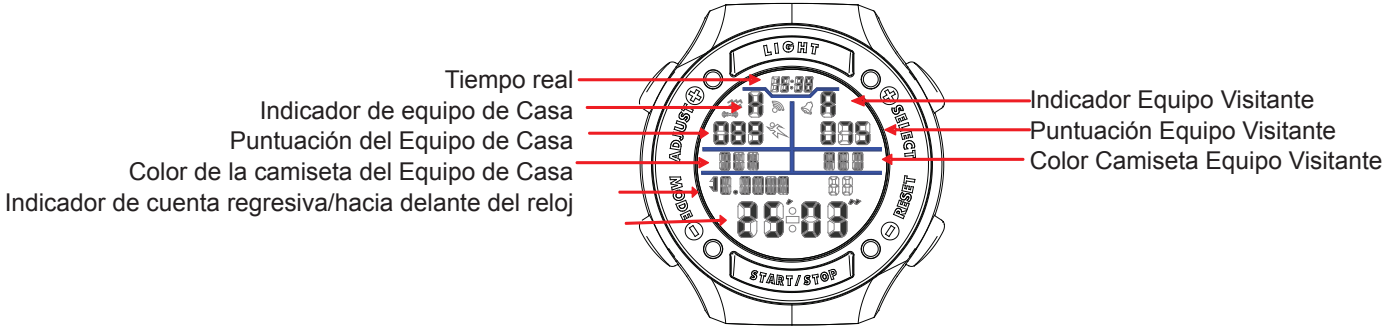

La operación en el modo Registro de Puntuación se describe a continuación:


.H\ $

.H\ %

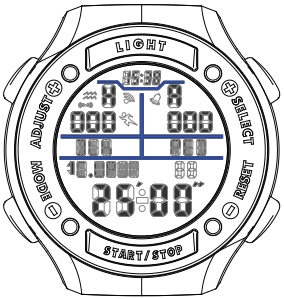

.H\ % $

.H\ &

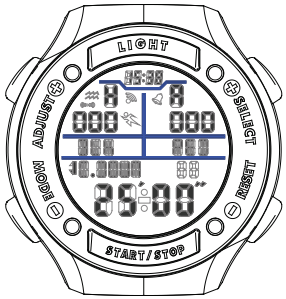


cuenta adelante

cuenta regresiva

Presione botón Seleccionar (Tecla D) y elegir uno de los temporizadores prefijados del reloj (fijar en minutos): 05è10è12è15è20è24è25è30è35è40è45


.H\ $


.H\ %

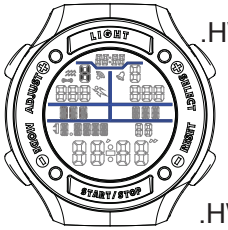


.H\ % $

.H\ &

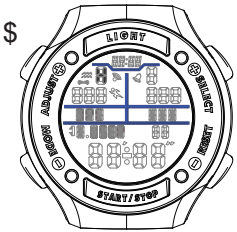

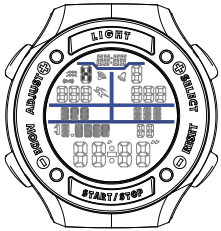

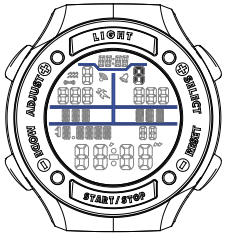

.H\ )

Presione y sostenga el botón Ajuste (Tecla A) durante 3 segundos para fijar los colores del Equipo de Casa y del Visitante. Presione el botón de Reinicio (Tecla C) o el botón Seleccionar (Tecla D) para cambiar entre las selecciones En Casa o Visitante. Presione el botón Modo (Tecla B) para seleccionar uno de los colores prefijados para los equipos o personalizar el suyo al desplazarse hasta la selección 'USUARIO'. Las elecciones son (en orden):
BLK→YEL→WHT→BLU→RED→GRN→PUR→ORA→GRY→NVY→PNK→SKY →USE R
Presione el botón Inicio/Parada (Tecla F) para resaltar letras para personalizar su elección, presionando la
Tecla Seleccionar o Reinicio para desplazarse a través de las letras y presione el botón de Modo (.ey B) para moverse
a lo largo de la Tecla o cuando usted haya hecho su elección, presione el botón Ajustar (Tecla A) para regresar
a la pantalla de Registro de Puntuación del Juego y repita los pasos para el otro equipo.
Presione el botón Reinicio (Tecla C) para hacer que su elección de temporizador del modo del juego de cuenta regresiva o
adelante.)
Presione el botón de Inicio/Parada (tecla F) para iniciar o detener la función de conteo del temporizador.


En modo cuenta adelante, la hora comienza en 00'00". Cuando el temporizador prefijado se ha agotado, la alarma de timbre y/o vibración sonará durante 10 segundos, mientras que el temporizador seguirá contando hacia delante hasta que el usuario ponga en pausa la hora presionando el botón de Inicio/Parada (Tecla F). En cuenta regresiva, la hora empieza desde la hora prefijada seleccionada. Asumamos 45'00".Cuando el temporizador prefijado se ha agotado, la alarma de timbre y/o vibración sonará y durará 10 segundos, mientras que el temporizador se revierte a cuenta adelante para ayudar a manejar el tiempo de juego añadido, y continuará hasta que el usuario haga pausa en hora presionando el botón de Inicio/Parada (Tecla F).

En los modos de cuenta regresiva y adelante, cuando la hora se ha acabado y usted ha hecho pausa en la hora presionando el botón de Inicio/Parada (Tecla F), presione brevemente el botón de Reinicio (Tecla C) reiniciará la hora a su elección prefijada, listo para reiniciar la 2da mitad del juego o siguiente periodo de juego. ,

Presionando y sosteniendo el botón Reinicio (Tecla C) durante 3 segundos o más reiniciará la hora y también borrará la puntuación.


.H\ $

.H\ $

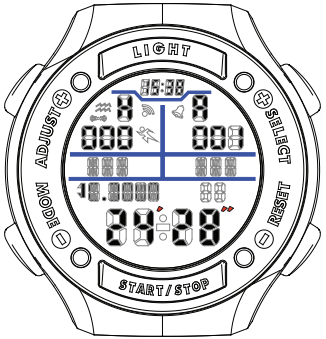

.H\ '

.H\ &

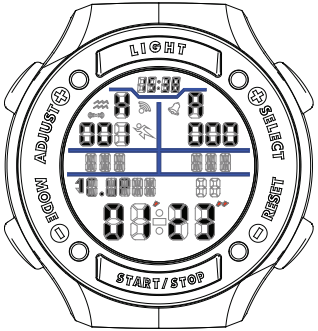

.H\ )


Muestra:

Cuenta regresiva

Cuenta adelante


Cuando un equipo anota un gol o gana un punto, presione el botón Ajustar(Tecla A) o el botón Seleccionar(Tecla D) para incrementar la puntuación para el equipo de Casa o el equipo Visitante en la cara del reloj por el símbolo +.Si usted comete un error e incrementa la puntuación en muchos goles o puntos,usted puede rectificar fácilmente simplemente presionando el botón de Modo (Tecla B) o el botón de Reinicio (Tecla C) para disminuir la puntuación de nuevo, indicada en la cara del reloj por el símbolo -.En el estado de Funcionamiento de Juego, si usted desea cambiar a una pantalla de modo de función diferente, usted debe presionar y sostener el botón de Modo (Tecla B) durante 3 segundos, o de lo contrario presionando brevemente disminuirá la puntuación del equipo de casa.

5 Modo Alarma

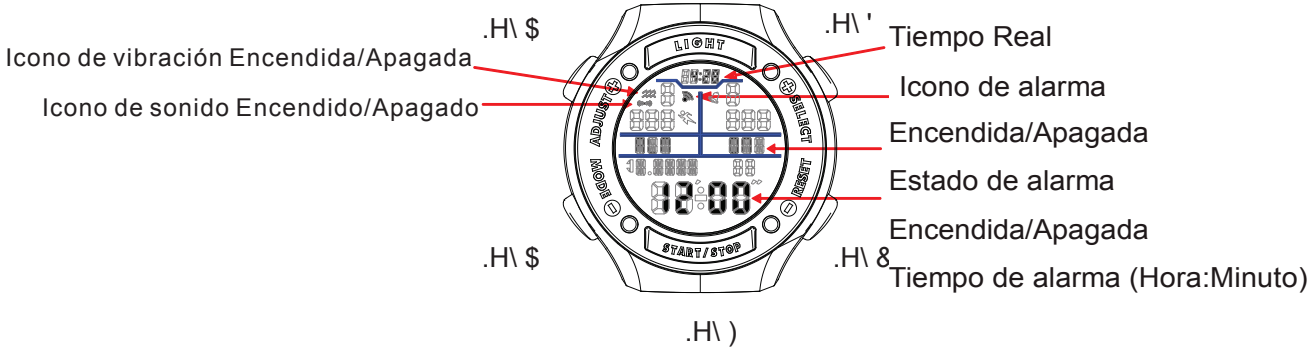

El botón de Inicio/Parada (Tecla F) oscila entre alarma encendida y alarma apagada.Presione y sostenga el botón Ajustar (Tecla A) durante 3 segundos para fijar la alarma, presionando el botón de Modo (Tecla B) para desplazarse a través de Horas y Minutos y usando el botón Seleccionar (Tecla D) y el botón de Reinicio (tecla C) para cambiar los valores.
Presionar y sostener estos botones durante 3 segundos ajustará el valor con 8 veces por segundo.
Presione el botón de Modo (Tecla B) para elegir Encendido/Apagado de Sonido o Vibración.
Presione el botón Seleccionar (Tecla D) y el botón de Reinicio (Tecla C) par fijar el Sonidoo o Vibración en Encendido/Apagado.
Estas selecciones operan en los Modos de Registro de Puntuación de Partido y Alarma.
Usted tiene la elección de seleccionar las opciones de alarma y/o vibración, o elegir ninguna.
Cuando llega la hora de la alarma, hay un alerta de recordatorio con sonido, vibración o ambos.
Esta alerta sonará durante 20 segundos. Presionar cualquier tecla la detendrá.

6 . Modo cronómetro

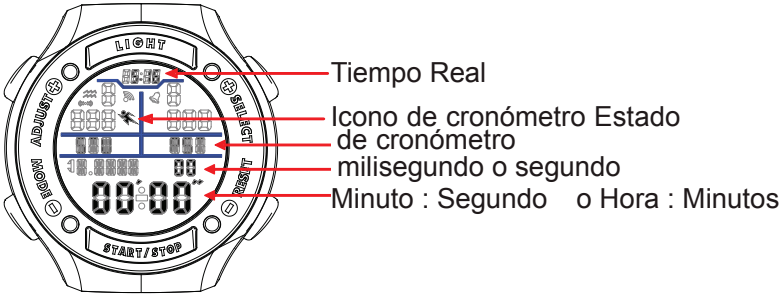

Presione el botón de Arranque/Parada (Tecla F) para modo de inicio/pausa de cronómetro.
Presione el botón de Reinicio (Tecla C) durante 3 segundos para reiniciar.
Cuando los datos del cronómetro son menos de una hora, se mostrará como Minutos/Segundos y milisegundos, pero cuando llega a una hora, se mostrará en Hora, Minutos y Segundos. Si el cronómetro llega a 99h59'59"9 se detendrá automáticamente.
milisegundos, pero cuando llega a una hora, se mostrará en Hora, Minutos y Segundos. Si el cronómetro llega a 99h59'59"9 se detendrá automáticamente.

7 ▪ Especificación

tamaño de estuche: 51 X 58 X15mm(WxLxD)
resistencia al agua: 5 ATM
Duración de la batería: 24 meses (La duración de la batería se calcula según EL y se ilumina cuatro veces cada día durante3 segundos cada vez, y el uso de la alarma durante 60 segundos cada día) Tipos de batería: CR2430
Temperatura de funcionamiento: -10ć ~ 60ć
Tolerancia de tiempo:f60s / Mes

WARRANTY

Este reloj está garantizado contra defectos de material y
mano de obra por RefScorer según los términos y condiciones de esta garantía por un periodo de 12 meses desde la fecha original de compra.Esta garantía cubre los siguientes componentes: movimiento del reloj, manos y esfera. Si un componente cubierto está defectuoso en materiales o mano de obra durante el periodo de garantía bajo uso normal, será reparado o sustituido sin costo.
El recibo válido se requiere como prueba de la compra.
Esta garantía NO cubre:
- batería, estuche, cristal, correa o brazalete.
- daños derivados de manejo inapropiado, descuido,accidentes, o desgaste y roturas normales.
- daños por agua, a menos que indique "resistente al agua"

Esta garantía es nula si el reloj ha sido dañado por accidente, negligencia, servicio no autorizado u otros factores no relacionados con defectos de material o mano de obra.

#groundbreaking
#gamechanging
#gamechanger

Ref Stuff

Ref Scorer DIGITAL



"watch this space"

Patent Pending: GB 1706726.5

refscorer.com

RefStuff



www.refscorer.com